

SCHUIFDEUR VOOR DE WAND





SCHUIFDEUR VOOR DE WAND

Gelieve voor de montage te controleren of alle onderdelen onbeschadigd in de verpakking zitten.

Samengestelde en/of geplaatste onderdelen kunnen niet worden gereclameerd!

Onderdelen schuifdeursysteem

- 1 Doorgangskozijn
- 2 Loopkast
- 3 Rail inclusief beslag t.b.v. het monteren van de rail
- 4 Aanslagstijl
- 5 Schuifdeur
- 6 7 schroeven 4 x 45 mm
- 7 12 schroeven 4,5 x 30 mm
- 8 5 schroeven 3,5 x 30 mm
- 9 Montagelijst
- 10 Afstandslijst

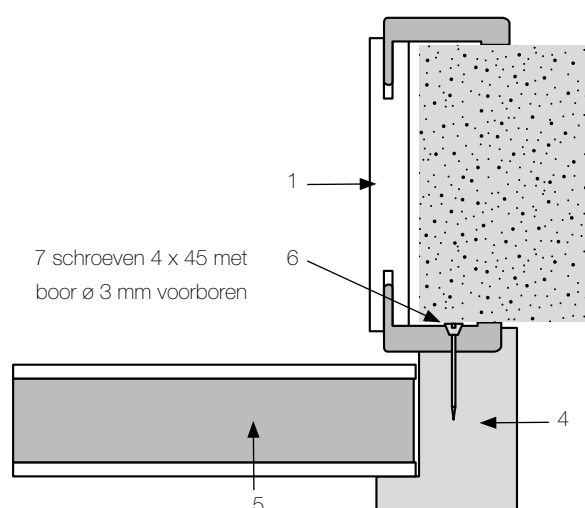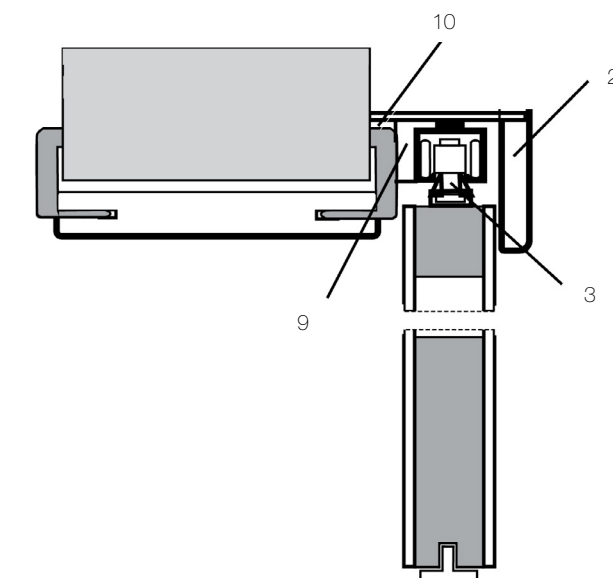

1. AANSLAGSTIJL OP DE BEKLEDING MONTEREN


Schroef de aanslagstijl in de sluitrichting van de deur op de bekleding, met schroeven (6) van 4 x 45 mm.

Voorboren met een boortje van 3 mm.

2. DOORGANGSKOZIJN SAMENSTELLEN

Gelieve voor de montage te controleren of alle onderdelen onbeschadigd in de verpakking zitten. Samengestelde en/of geplaatste onderdelen kunnen niet worden gereclameerd!

- 1 Dagdeel verticaal / stijl
- 2 Dagdeel horizontaal / dwarsstuk
- 3 Excenterverbinding
- 4 Verstekklemmen
- 5 Lamello voor kozijnstijlverbinding
- 6 Sierbekleding
- 7 Sierbekleding, niet verlijmd

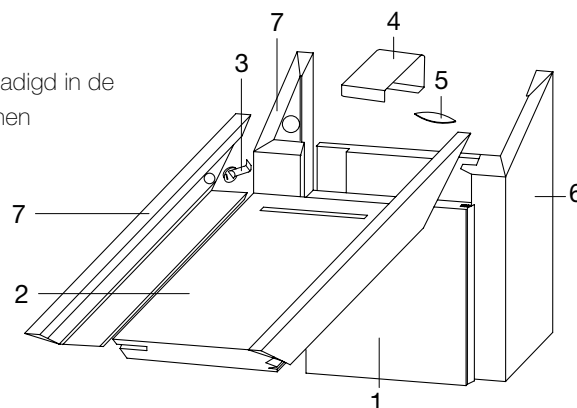


- Lijm aanbrengen op de zaagsneden van het verstek en in de groef en plaats daarna de lamello (5).
- Stijl (1) en dwarsstuk (2) samenvoegen. Excenterverbinding (3) plaatsen, zorg voor een perfecte aansluiting. Monteer deze met de verstekklemmen (4).
- Breng lijm aan op de zaagsneden van het verstek van de bekleding (6+7) en trek deze samen met de excenterverbinding (3).
- De sierbekleding kan een tolerantie in de wanddikte van -5 tot +15 mm opvangen, vanaf een wanddikte van 105 mm.

3. DOORGANGSKOZIJN INCLUSIEF AANSLAGSTIJL IN DE MUUROPENING MONTEREN

- Plaats het kozijn loodrecht in de muuropening en zet het daarna waterpas vast.
- Bevestig het kozijn met in de handel verkrijgbare bevestigingsmaterialen.

Let op: dagdeel + bekleding moeten waterpas staan!

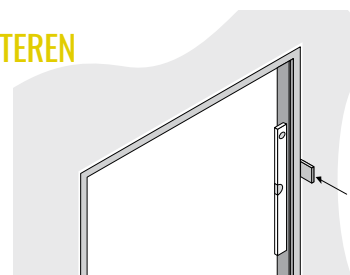


4. SCHUIFDEURRAIL MONTEREN

De afstandslijst (10) wordt bovenop de bekleding van het kopstuk geplaatst.

- De lat wordt met plakband op het kopstuk bevestigd.


De montagelijst (9) voor het monteren van de looprail wordt gelijk met de bovenkant van de afstandslijst (10) vastgeschroefd (schroeven 4,5 x 30).

- Aan de muur wordt de lat met pluggen bevestigd (pluggen niet inbegrepen).
- De rail (3) wordt op de montagelijst (9) vastgeschroefd (schroeven 4,5 x 30) (7).
- De rail moet op locatie op maat worden gemaakt.

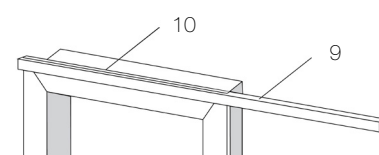


5. DEUR INHANGEN EN AFSTELLEN

- De montagebeugel op de bovenkant van de deur schroeven.
- Schuifdeur in de looprail hangen, eventueel softstops plaatsen en uitlijnen.
- Vloergeleider monteren.
- Sierbekleding aan de achterkant van het kozijn monteren.

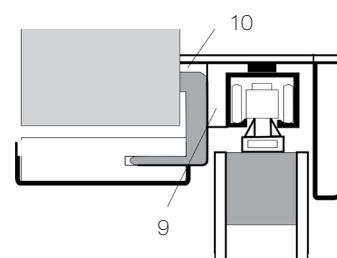

6. LOOPKAST MONTEREN

- Loopkast (2) van bovenaf vastschroeven (schroeven 3,5 x 30 mm) (8).

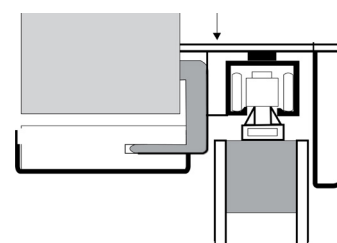

Svedex België

T +31 (0)315 25 93 70
E export@svedex.nl
I www.svedex.be

SYSTÈME DE PORTE COULISSANT DEVANT LE MUR





SYSTÈME DE PORTE COULISSANT DEVANT LE MUR

Veuillez vérifier avant le montage que tous les pièces sont présents dans l'emballage et en parfait état.

Les pièces assemblés et/ou installés ne peuvent faire l'objet d'aucune réclamation !

Pièces du système de porte coulissante

- 1 Huisserie de passage
- 2 Capot de finition
- 3 Rail avec garniture pour le montage du rail
- 4 Capot de réception
- 5 Porte coulissante
- 6 7 vis 4 x 45 mm
- 7 12 vis 4,5 x 30 mm
- 8 5 vis 3,5 x 30 mm
- 9 Latte de montage
- 10 Latte d'écartement

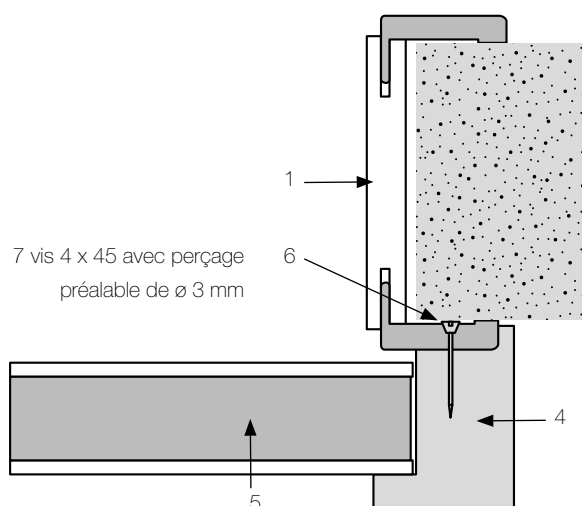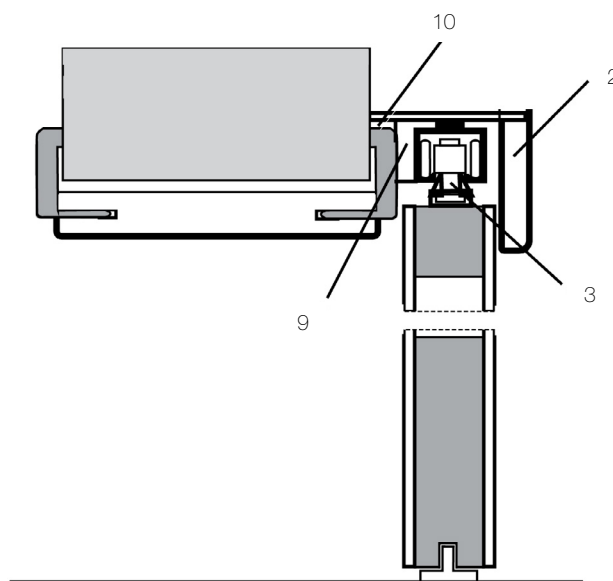

1. MONTER LE CAPOT DE RÉCEPTION SUR L'HABILLAGE


Visser le capot de réception dans le sens de fermeture sur le chambranle, avec des vis (6) de 4x45 mm.

Pré-percer avec un foret de 3 mm.

2. ASSEMBLER LA HUISSERIE DE PASSAGE

Veuillez vérifier avant le montage que tous les pièces sont présents dans l'emballage et en parfait état. Les pièces assemblés et/ou installés ne peuvent faire l'objet d'aucune réclamation !

- 1 Élément vertical / montant
- 2 Élément horizontal / traverse
- 3 Patte de fixation
- 4 Clip de fixation
- 5 Goujon pour ongle
- 6 Contre-chambranle fixée par l'usine
- 7 Contre-chambranle à fixer par vous

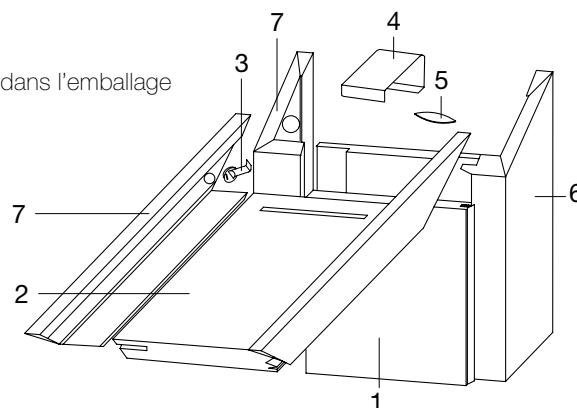


- Appliquez de la colle sur les onglets et dans la rainure, ensuite insérez le goujon dans l'onglet (5).
- Alignez et joignez les montants (1) et la traverse (2). Insérez les pattes de fixation (3) en veillant à ce qu'ils soient parfaitement ajustés. Assemblez-les à l'aide des clips de fixation (4).
- Appliquez de la colle sur les onglets du contre-chambranle (7) et assemblez-les à l'aide des pattes de fixation (3).
- Le contre-chambranle a une tolérance de -5 à +15 mm, à partir d'une épaisseur de mur de 105 mm.

3. MONTER LA HUISSERIE DE PASSAGE, Y COMPRIS LE CAPOT DE RECEPTION, DANS LE MUR

- Posez la huisserie perpendiculaire dans l'ouverture du mur et nivelez, expansez et calez.
- Fixez la huisserie avec de matériel de fixation.


Attention: La huisserie de passage et le contre chambranle doivent être nivelées!

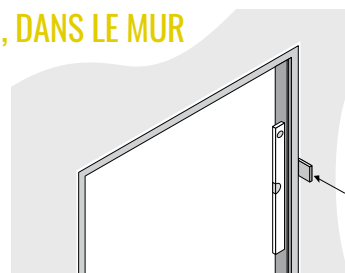

4. MONTER LA LATTE DE MONTAGE POUR LE RAIL DE LA PORTE COULISSANTE

La latte pour pose du rail est vissée affleurant à la traverse.

- La latte est fixée à l'aide de ruban adhésif.

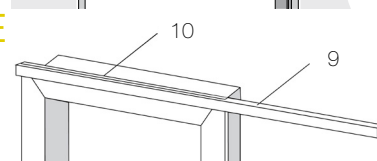


La latte de montage (9) pour le rail est vissée à ras du bord supérieur de la latte d'écartement (10) (vis 4,5 x 30).

- La latte est fixée au mur avec des chevilles (non fournies).
- Le rail (3) est vissé sur la latte de montage (9) (vis 4,5 x 30) (7).
- La longueur de cette latte doit être adaptée sur chantier.


5. SUSPENDRE ET RÉGLER LA PORTE

- Fixez la suspension de l'étrier sur la partie supérieure de la porte coulissante.
- Accrocher la porte coulissante dans le rail, mettre en place les éventuels softstops et les aligner.
- Fixez le guidage sur le sol.
- Posez le contre-chambranle sur huisserie.

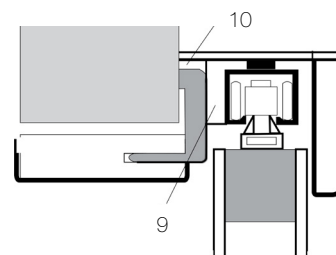

6. MONTER LE CAPOT DE FINITION

- Visser le capot de finition (2) par le haut (vis de 3,5 x 30 mm) (8).

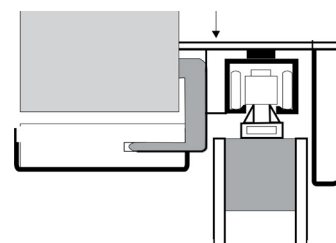

Svedex Belgique

T +31 (0)315 25 93 70

E export@svedex.nl

I www.svedex.be